


DAIKEN

防塵吸着・除菌マット

# ステリマット®

靴底やキャスター等のホコリをのこさずキャッチ  
水分（水道水）を散布するだけで除菌能力を発揮  
薄手なので台車の通過もスムーズ

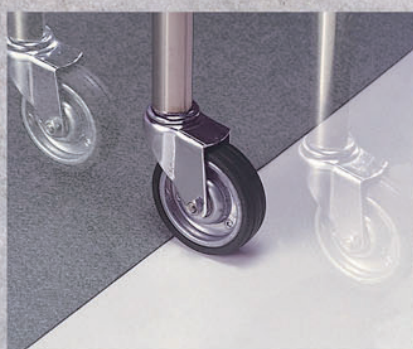

保湿状態で十分な効果を発揮      ほとんど段差がありません

※薬剤（アルカリ、第四級アンモニウム塩）含浸済

DAIKEN

## ■ステリマットの設置例（厨房）

● 病院・老人福祉施設



● 学校給食センター



● 食品惣菜工場



● スーパー・飲食店



## ■ステリマットの使用方法

- 裏面の剥離紙を剥がし、床面に接着します。
- フレームの必要とする場合は、床面に設置した上に裏面の剥離紙を剥がしフレームの上に接着します。
- 水約250ccを目安としてまんべんなく散水してください。乾燥してきましたら水を追加してください。  
**ただし、水分を含みすぎると滑り易く危険です。**
- 使用期間や散水量は使用場所、通行量、使用状況により異なります。（詳しくは弊社営業にお尋ねください）

## ■ステリマット取扱い上のご注意

- 素足や素手でマットに触れた時は水でよく洗い流してください。また、目に入らないよう十分注意し、誤って入った場合は大量の水で洗い流した後、専門医の処置を受けてください。
- すべり易いので、傾斜のある場所や、走ったりする場所には設置しないでください。**
- 「ステリマット」には規定量以上の水を撒かないでください。保湿状態で十分な効果があります。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 手荒れ防止の為、取扱時には、必ず手袋を着用してください。
- 履物の裏を濡らしたくない場合、及び床面が滑りやすい場合は、乾いたステリマットを濡らしたステリマットの前後に設置してください。

## ■抗菌力試験

ステリマットの除菌性能を、感受性ディスク法で観察しました。8種類の菌株を寒天培地に植菌し、ステリマット片を入れ、35℃ 24時間培養後、阻止円（ハロー）を観察しました。


（食品分析センター：抗菌力試験）

〈阻止円形成〉

寒天培地の水分がステリマットにしみこみ、含浸消毒剤とアルカリ薬剤が溶解する。次に薬剤は寒天中に移行しステリマット周辺に拡散する。拡散した薬剤濃度と菌の感受性との関係において、阻止円（ハロー）ができる。阻止円内は薬剤が増殖するに十分な濃度部位であり、阻止円の外はその濃度以下である。


セレウス菌

ハロー幅8.2mm

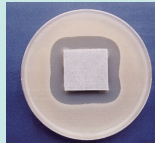


O-157

ハロー幅6.7mm

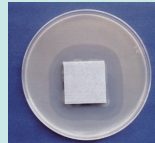


サルモネラ

ハロー幅6.0mm

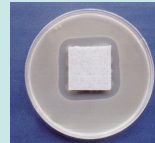


腸炎ビブリオ

ハロー幅6.2mm

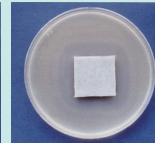


枯草菌

ハロー幅10.7mm

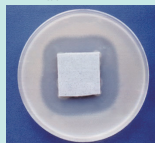


大腸菌

ハロー幅5.7mm

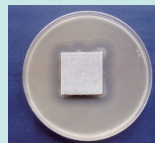


黄色ブドウ球菌

ハロー幅9.8mm

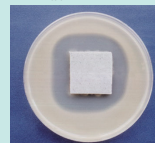

MRSA

ハロー幅7.8mm

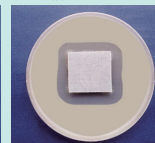

## ■マットの規格

品名	製品番号	サイズ(mm)	ケース入数	希望小売価格(税別)
ステリマット	ST96A	900×600	30枚(10枚×3袋)	116,000円
	ST96A-10		10枚	40,000円
専用フレーム	ST-F9060	1,060×760	1枚(1枚用)	18,000円
	ST-F9060W(滑り止め用)			24,000円

製造販売業者



**大研医器株式会社**

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2 TEL 0725-30-3150  
 〈製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください〉  
 札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060  
 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561  
 さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925  
 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011  
 横浜支店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700  
 名古屋支店 〒461-0004 名古屋市中区葵1-14-13 アーク新栄ビルディング2F TEL 052-728-8347  
 金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950  
 大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 ODC天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161  
 広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377  
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アルビル5F TEL 092-481-1751  
 COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます。 <https://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2026.6

カタログ記載内容2026年6月現在  
(2606B)